

Service Manual

Einbauherd ESZ 5962/IN

Modell
Version

ESZ 5962/IN	
8556 168 22001	Seite
Technische Daten	2
Ersatzteilliste	3
Explosionszeichnung	4
Anschlußplan	5 - 6

Date: 11.02.2005

Document-No.: 4812 725 19507

Technische Daten

Elektrische Anschlüsse


Betriebsspannung Netzanschluß	230 V~ 400 V 400 V 230 V	3N~ 50 2N~ 50 1N~ 50	Hz Hz Hz
Maximalleistung Backofen Oberhitzeheizkörper / Grill Unterhitzeheizkörper Heißluftheizkörper	3200 900 / 2500 1150 2000		W W W

Elektrische Bauteile

Auto Timer	Elektronischer Timer
Kochstellenregelung	Elektronische Bedieneinheit

Zubehör

Backblech emailliert	375 x 445,5	mm
Fettpfanne emailliert	375 x 445,5	mm
Backrost Chrom	446,5 x 340	, mm

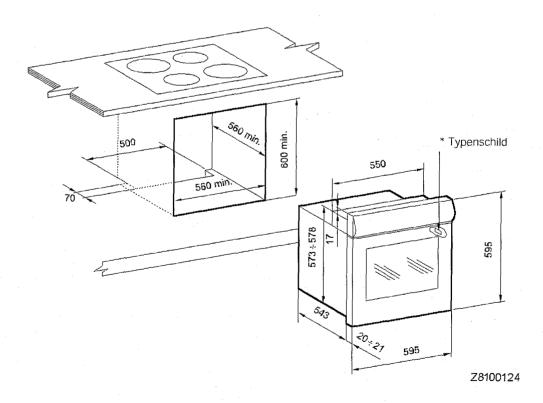


Ersatzteilliste

Model	
Service	No.
Version	


ESZ 5962/IN 855616822001 855616822001

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung	
011 0	4812 462 18255	Fuss	
040 0	4812 417 19144	Scharnier	
047 0	4812 417 19137	Zugrollenhalter	
110 0	4812 498 68194	Tuergriff	
110 1	4819 462 48456	Gummi Ring	
141 0	4812 450 59445	Tuerscheibe + Profil	
142 0	4812 450 58597	Scheibe innen	
143 0	4812 450 58596	Glasabdeckung	
143 1	4812 404 78508	Traeger	
191 0	4812 466 88683	Tuerdichtung	
201 0	4812 442 69504	Rueckwand	
245 0	4819 458 19991	Backrost	
246 0	4812 418 38142	Backblech	
247 0	4812 418 38141	Fettpfanne	
261 0	4819 458 58532	Einhaengegitter links	
261 1	4819 458 58533	Einhaengegitter rechts	
301 0	4812 452 49071	Schalterblende	
301 4	4819 453 59373	Glasblende Timer	
320 1	4812 530 58163	Klemmring	
331 2	4812 412 79048	Knopf	
331 4	4812 412 79164	Knopf	
332 0	4812 410 28677	Druckknopf	
334 1	4812 412 78909	Knopf	
334 2	4812 412 78908	Knopf	
351 0	4812 310 28093	Signallampe, 230/240 KIT	
354 0	4819 462 79749	Linse rot	
354 1	4819 462 79748	Linse gelb	
354 3	4812 404 38607	Fuehrung	
440 0	4812 361 18492	Lueftermotor	
441 0	4812 361 18393	Luefter Kühlgebläse	
441 2	4812 466 68719	Dichtung	
441 3	4812 466 68723	Tuerdichtung	
443 0	4819 515 48065	Luefterrad	
451 0	4812 259 98406	Heizelement Heissluft 230 V	
452 0	4812 259 98466	Heizelement Oberhitze/Grill	
456 0	4812 259 98421	Heizelement Unterhitze 1150 W	
490 1	4812 290 68255	Kabelschelle	
491 0	4812 290 68271	Anschlussblock 5-polig + Erde	
500 0	4812 282 19534	Timer	
522 0	4819 214 78702	Kontrolleinheit Mulde	
651 0	4812 282 08626 4812 282 28271 4812 273 28152 4819 134 88153 4819 255 18237	Thermostat Backofen Temperaturbegr. Backofenschalt. Lampe, Herd Lampenfassung hinten	
915-0 950 1	4812 450 28007 4819 505 18145 4812 466 38075 4812 310 38881		

Explosionszeichnung

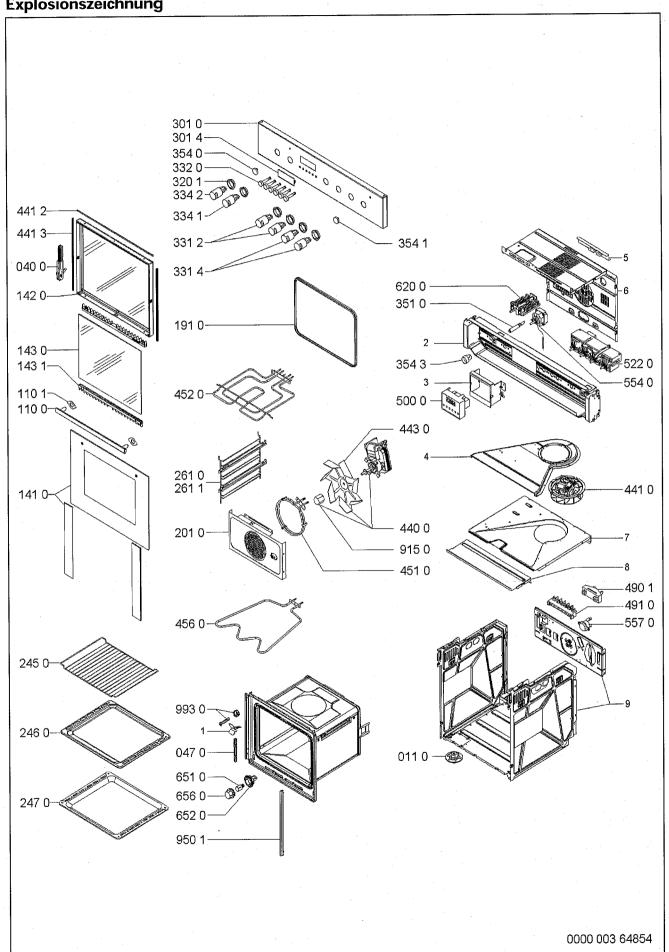

Anschlußplan

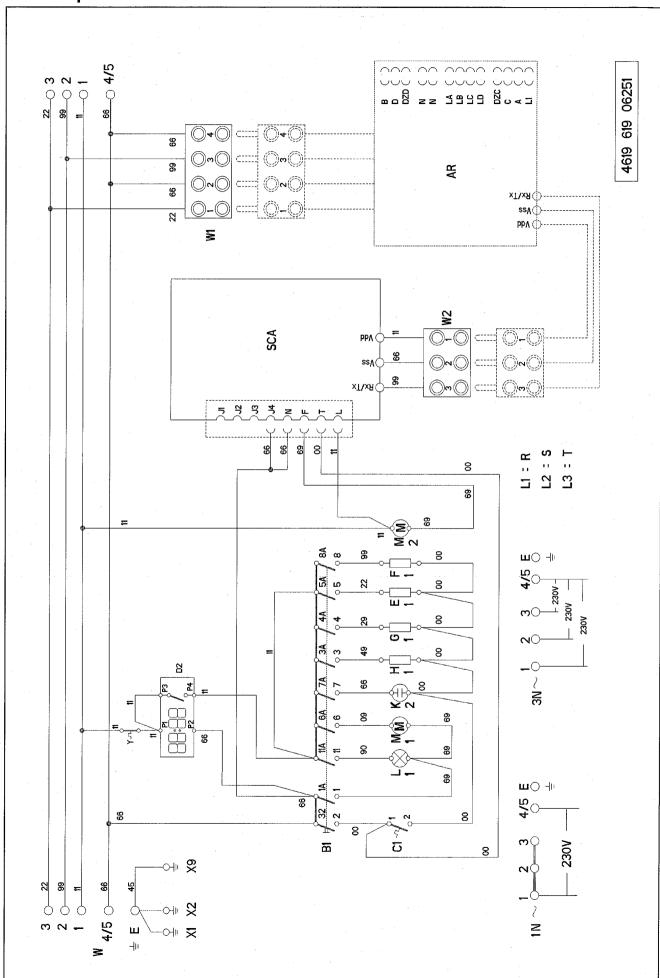



06251


619

4619

Anschlußplan

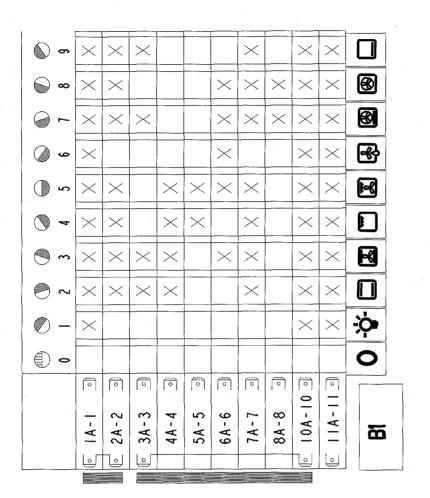



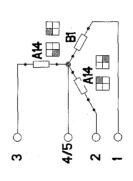

Elektron, Leistungseinheit Kochmulde Backofen Wahlschalter Backofen Thermostat Heizelement Grill

Motor Backofen Backofenlampe

Kühlgebläse

Signallampe Thermostat Backofen (rot)

Heizelement Unterhitze Heizelement Oberhitze

Heizelement Heißluft

Elektron, Bedieneinheit für Kochmulde

Verbindung Datenübertragung

Verbindung Leistungszufuhr

Anschlußleiste

Erde Heizelement Oberhitze

Erde Kochmulde

Erde Gehäuse

Schwarz

Orange Braun

Gelb Grün Blau

Violett Weiß

Himmelblau

Weiß-Schwarz

Weiß-Gelb Weiß-Blau

Weiß-Rot

Selb-Grün